4

付録

無線 LAN カードの取り外しかた、ユーティリティの削除方法、AirStation を出荷時設定に戻す方法を説明します。

無線 LAN カード / アダプタの取り外し	42
TCP/IP の設定確認	44
ユーティリティの削除	52
AirStation を出荷時設定に戻す	54
仕様	55

無線 LAN カード / アダプタの取り外し

パソコンに取り付けた無線 LAN カード、WLI-PCM-L11Gを取り外す方法を説明します。

以下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN カードを取り外す手順です。WindowsNT 4.0 以外は、パソコンの電源が ON の状態で取り外せます。

Windows Me/98 で、USB 対応無線 LAN アダプタを取り外すときは、以下の手順をおこなう必要はありません、そのままパソコンから取り外してください。

WindowsNT 4.0 は、パソコンの電源を OFF にしてから、無線 LAN カードを取り外してください。

 クライアントマネージャが起動していたら、 終了させます。


スタートアップに登録されている場合は、タスクトレイも確認して、終了させてください。

2. タスクトレイの取り外しアイコンジまた は、 ◆をクリックし、「< お使いの無線 LAN カード > の停止」を選択します。



アイコンをクリックしたときに表示されるメッセージは、Windows のバージョンによって異なります。

3. 「<お使いの無線LANカード> は安全に取り 外すことができます」と表示されたら、 [OK] をクリックします。

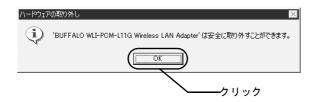

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取り外します。

TCP/IP の設定確認

パソコンの、TCP/IP 設定の確認は以下の手順でおこなうことができます。

お使いの OS のページをご覧ください。



Windows Me/98/95

Windows 98 の画面を例に説明します。

- 1. パソコンを起動します。
- 2. [コントロールパネル] を起動します。



3. [ネットワーク] を起動します。




4. [TCP/IP] の [プロパティ] を起動します。



5. IP アドレスを自動的に取得する設定にします。




6. ゲートウェイを未設定の状態にします。

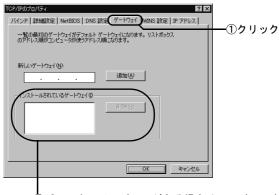

②ゲートウェイアドレスがある場合は、アドレスを クリックして「削除」ボタンをクリックします。

7. DNS を使わない設定にします。

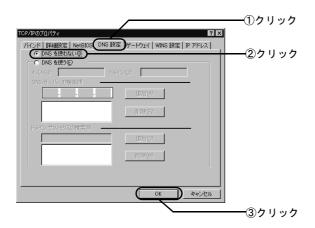

Windows が再起動されたら、設定は終了です。

Windows 2000

Windows 2000 の画面を例に説明します。

1. パソコンを起動します。

アドミニストレータ権限のあるログイン名 ([Administrator] など) でログインします。

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。

(WindowsXP をお使いの方は、「スタート」 — [コントロールパネル] を選択した後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。)




3. [ローカルエリア接続] を起動します。



この画面が表示されたら、[プロパティ] をクリック します。



4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] を起動します。

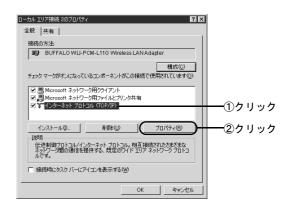


5. IPアドレスと DNS サーバーのアドレスを自動取得する設定にします。




6. IP アドレスとデフォルトゲートウェイを未設定の状態にします。

①[DHCP 有効] と表示されないときは、手順3から再 一度設定してください。

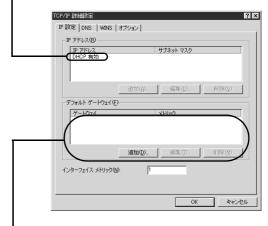


②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して「削除」ボタンをクリックしてください。

7. DNS サーバーアドレスを未設定の状態にします。

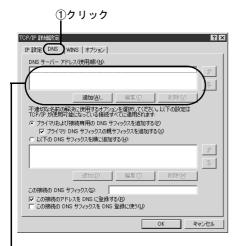


②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して[削除]ボタンをクリックしてください。


8. [OK] ボタンをクリックします。

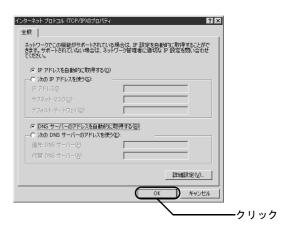

9. [OK] ボタンをクリックします。

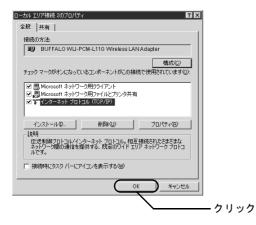


10.[閉じる] ボタンをクリックします。

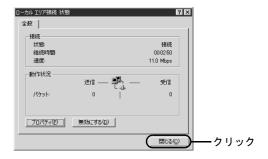


ユーティリティの削除

本製品付属のユーティリティである、クライアントマネージャを削除する方法を説明します。

1. アンインストーラを起動します。

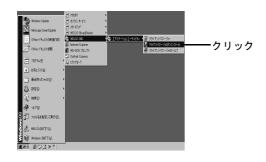

2. ユーティリティの削除を選択します。

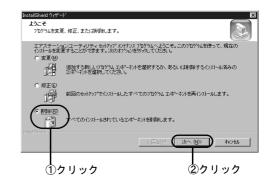

3. 以下の画面を確認します。

[OK] をクリックすると、削除が始まります。



4. ユーティリティの削除を終了します。




AirStation を出荷時設定に戻す

AirStation が正しく動作しない、などの場合は、AirStation を出荷時設定に戻すことができます。

1. AirStation の POWER ランプがついている ことを確認します。 2. AirStation の背面にある、初期化スイッチを3秒以上押し続けます。

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッチを離します。

初期化スイッチを押している間は、AC アダプタを抜かないでください。

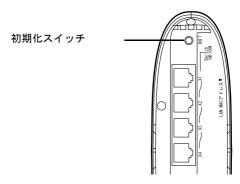

DIAG ランプが消えたら、AirStation は出荷時設定に戻りました。

仕様

AirStation の仕様一覧です。

無線 LAN インター	準拠規格	IEEE802.11b (無線 LAN 標準プロトコル)
フェース部		RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小 電力データ通信システム規格)
	伝送方式	DS-SS 方式単信 (半二重)
	データ伝送速度	1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (オートセンス)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
	周波数範囲 (中心周波数)	2412 ~ 2484MHz ※携帯電話、コードレスホン、テレ ビ、ラジオ等とは混信しません
	屋内 115m/ 屋外 550m (見通し) までの通信が可能。(1Mbps 動作時) ※11Mbps 通信時は、(1Mbps 動作時) ※11Mbps 通信時は、屋内① 50m/ 屋内② 25m/ 屋外 160m(見通しス屋内②:障害物の少ないオフィス。 屋内②:障害物の少ないオフィス。 基値により影響されます。 ※通信距離は環境により影響されます。 が短くなる了承願い等の数が高コンクリートの建物内及る住宅。 「・マートの建物内及る住宅。 「・大型の金属製家具の近くなど。	
	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)

有線 LAN	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T)
インター		IEEE802.3u (100BASE-TX)
フェース部	データ転送速度	10Mbps / 100Mbps (自動認識の み)
	データ伝送モード	半二重/全二重 (自動認識のみ)
	スイッチングデー タ転送方式	ストア&フォワード方式
	MAC アドレス テーブル(全ポー トの合計)	1024 アドレス (セルフラーニン グ)
	バッファメモリ	128KB
	ポート	100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 ポート× 4
有線 WAN	準拠規格	IEEE802.3
インター	データ転送速度	10Mbps
フェイス部	伝送路符号化方式	マンチェスターコーディング
消費電力/ 消費電流	8.6W(最大) / 0.17A(最大)	
重量	528g(AC アダプタ含まず)	
外形寸法	76 (W) × 170 (F	H) × 205 (D) mm



最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) を参照してくだ さい。

ポート仕様

AirStation に搭載されているのポートの仕様です。

10M/100M ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	RD+	受信データ (+)
2	RD-	受信データ (-)
3	TD+	送信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-	送信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

WAN ポート仕様

コネクタ形状 (RJ-45型8極コネクタ)



ピン番号	信号名	信号機能
1	TD+	送信データ(+)
2	TD-	送信データ (-)
3	RD+	受信データ (+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	RD-	受信データ (-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用


主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 - 「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。

-T.D	1 #n /+	
項目	初期値	
基本設定		
エアステーション名	"AP"+MAC アドレスの下 6 桁	
グループ名	GROUP	
IP アドレス	192.168.0.1 (255.255.255.0)	
(サブネットマスク)		
DHCP サーバ機能	使用する	
割当アドレス	AirStation の IP アドレスの次のアドレスから	
	16 台	
DHCP サーバ(IP アドレス自動割当)設定		
デフォルトゲート	AirStation の IP アドレス	
ウェイ		
DNS サーバの通知	AirStation の IP アドレス	
	アドレス変換設定	
IP マスカレードテー	5分	
ブル保持時間		
	パケットフィルタ設定	
フィルタの設定	「NBT と Microsoft-DS のルーティングを禁止す	
	る」および「IDENT 要求を拒否する」が有効	
動作	「WAN(インターネット)側」からのパケッ	
	トを「無視」する	
無線設定		
ESS-ID	グループ名、MAC アドレス、無線ローミング	
	設定から生成	
無線チャンネル	11 チャンネル	
DTIM Period	1	

通信距離と設置場所について

最長で屋内 115m・屋外 550m(見通し)まで通信できます。 通常の通信距離は、以下の図の通りです。 通信距離は環境により影響されます。

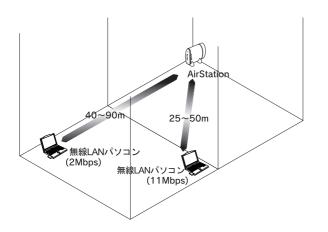

	11Mbps 通信時	2Mbps 通信時
障害物の少ない屋内	50m(見通し)	90m(見通し)
障害物の多い屋内	25m(見通し)	40m(見通し)
屋外	160m(見通し)	400m(見通し)



- スチール机やスチール棚など金属製の物の近 くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの 近くへは置かないでください。 これらのものは電波の障害になります。
- 遮断物の材質によっては、通信距離が短く なったり遅くなったりすることがあります。 また、通信ができなくなることもあります。



- ・ はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 うパソコンは、AirStation の近くに置いてくだ さい。設定後は、設置場所を移動できます。
 - AirStation を移動する場合、AirStation の電源 をオフにしても、設定内容は保持されます。


ケーブル接続時の注意

AirStation は、10M/100M に対応した 4 ポートスイッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 LAN でインターネットの共用やファイルの共有などをすることができます。

なお、AirStation にはカスケードポートはありません。

- ケーブル接続のパソコンが 4 台以内の場合は、 パソコンを AirStation の 10M/100M ポートに 直接接続します。
- ケーブル接続のパソコンが5台以上の場合は、 市販のハブをAirStation に接続して、パソコン をハブに接続します。

カスケード接続の例

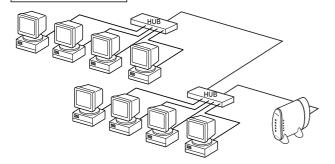

AirStation にリピータハブ¹ やデュアルスピードハブ² を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があります。

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正しくつながらないことがあります。

	100BASE-TX	10BASE-T
カスケード接続 ^a の段数	2段まで	4 段まで
カスケード接続時の ケーブルの総延長距離	205m 以内	500m 以内

a. ハブ同士をケーブルで接続すること。

スイッチングハブ³ を使うと、上記の制限を超えたハブの追加や距離の延長ができます。

たとえば、10BASE-T のリピータハブで 4 段のカスケード接続をしている場合、スイッチングハブを使うと、リピータハブをさらに 4 段カスケードできます。

- 1. 一般的なタイプのハブ。
- 2. 2種類の転送速度(10Mbps と 100Mbps など)に対応したハブ。
- スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポート同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネットワークが効率よく使用できる。

使用できるケーブル

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限がありま す。

100BASE-TX	カテゴリ ^a 5 対応のクロスケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ3以上対応のクロスケーブル 最長 100m まで

a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴ リ5の方が高速で伝送できる。

ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレート ケーブルが使えます。

カスケードポートの有無は、お使いのハブのマニュアルで 確認してください。

(AirStation にはカスケードポートはありません)



- ∕!∖ 100Mbps でネットワークを構築するときは、 必ずカテゴリ5対応のケーブル(弊社製 ETP ケーブルなど)をお使いください。
 - 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常 につながらない原因となります。市販のケー ブルをご使用ください。

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について-

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- 本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- 本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに 変えてみる

= MEMO =

